

sistema de anillos PRO

Samyang / Rokinon 135mm F:2


Kit básico con placa de montaje Vixen

Made in  France

www.azur3dprintshop.com

ETAPA 2

Inserte los 4 tornillos M4x12 y atornille sin apretar para asegurar un ajuste perfecto en el paso 3.

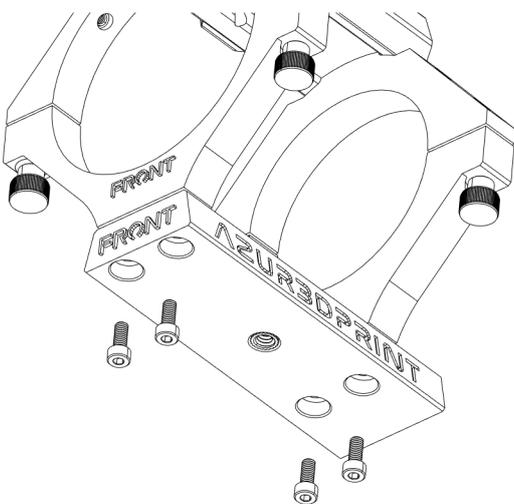


* Haga coincidir las etiquetas "Front" y "Back" de cada elemento

ETAPA 1

Atornille los 2 tornillos moleteados en el riel superior, luego instale los 2 tornillos M4x8

No apriete completamente para permitir un ajuste perfecto en el paso 3.

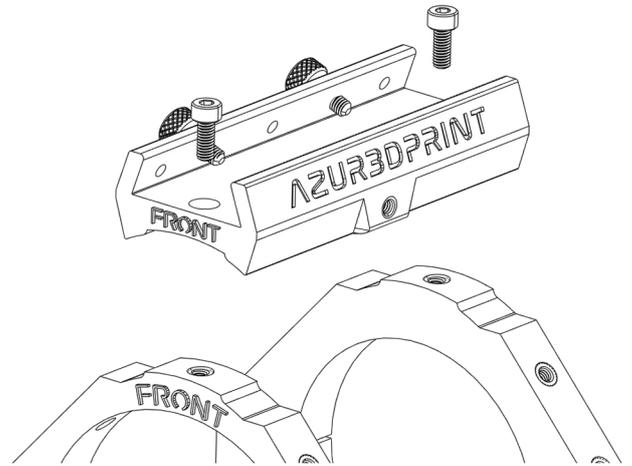

* Haga coincidir las etiquetas "Front" y "Back" de cada elemento

ETAPA 3

Desenrosque los anillos, presente el objetivo fotográfico y vuelva a colocar los anillos superiores apriete suficiente.

ETAPA 4

Una vez que el objetivo fotográfico esté bien colocado compruebe que todo el conjunto está perfectamente alineado y apriete todos los tornillos M4



Le agradecemos por su confianza y esperamos que disfrute haciendo astrofotografías con nuestro nuevo sistema especial Samyang 135.